

# **EN54 2- 8 Zone Conventional Fire Control Panel User Manual**

997-493-002, Issue 1.0  
November 2003

English


Français

Español

Português

Italiano

# Anzeigen und Bedienelemente - Legende

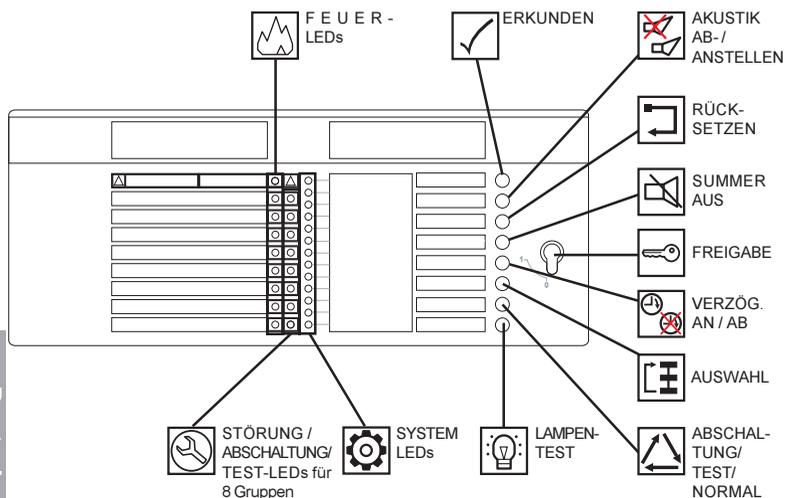

Deutsch

## Inhalt

1	Einleitung .....	1
2	ANZEIGEN und BEDIENELEMENTE .....	1
2.1	Anzeigen .....	1
2.2	Bedientasten .....	2
3	FEUERALARM - Was ist zu tun? .....	3
4	AKUSTIK - Ein- und Ausschalten .....	3
5	STÖRUNG - Was ist zu tun? .....	4
6	TEST / ABSCHALTUNGEN (Zugriffsebene 2) .....	4
6.1	Lampentest .....	4
6.2	Test / Abschaltfunktionen .....	5
6.3	Verzögerung AN/AB .....	6
7	WARTUNG .....	6

# 1 Einleitung

Nur autorisiertes und entsprechend ausgebildetes Personal darf Bedienungen im Alarmfall oder bei Wartungen durchführen.

Diese Bedienungsanleitung enthält Informationen für die 2 bis 8-Gruppen Grenzwert-Brandmelderzentrale gemäß EN54. Alle in diesem Handbuch beschriebenen Operationen können über die Tastatur der Brandmelderzentrale durchgeführt werden.


Bei der Beschreibung wird davon ausgegangen, dass die BMZ bereits installiert und konfiguriert ist für die örtlichen Gegebenheiten.

## 2 Anzeigen und Bedienelemente

Die LED-Anzeigen stellen den Zentralenzustand dar, die Bedientasten werden zur Steuerung der gesamten Brandmelderzentrale benutzt.

### 2.1 Anzeigen

Die Position der Anzeigen ist unten gezeigt:

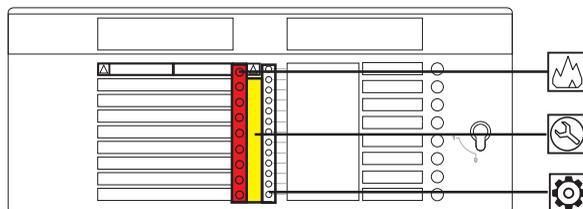

Deutsch

**FEUER** - Folgende rote Statusanzeigen sind vorhanden:

 SAMMELFEUER und FEUER-LEDs für 8 Gruppen

**STÖRUNG** - Folgende gelbe Statusanzeigen sind vorhanden:

 SAMMELSTÖRUNG / TEST / ABSCHALTUNG und STÖRUNG / ABSCHALTUNG / TEST-LEDs für 8 Gruppen

**SYSTEM** - Folgende 13 Status-LEDs sind vorhanden:

-  BETRIEB: Netz- und/oder Akkuspannung vorhanden..... grün
-  STÖRUNG, ABSCHALTUNG, GRUPPENTEST, VERZÖGERUNG PROGRAMMIERT, SYSTEMSTÖRUNG, ERDSCHLUSS, STÖRUNG ENERGIEVERSORGUNG, AKUSTIK AB / GESTÖRT, ÜE AB / GESTÖRT, STÖRUNGSAUSGANG AB / GESTÖRT, STÖRUNG HILFSSPANNUNG ..... gelb
-  FEUERWEHR GERUFEN / ÜE AUSGANG AKTIVIERT ..... rot

**Anmerkung:**


Gelbe LEDs: blinkend – Störung; dauernd an – Abschaltung

Rote LEDs: blinkend – neuer Alarm; dauernd an – Alarm quittiert



### 3 ALARM - rote LED-Anzeige - Was ist zu tun?

#### keine Verzögerungen programmiert:

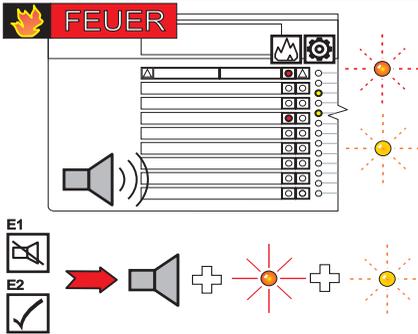

#### Status:

- Blinkend
- Dauerton
- Aktiv

#### Aktion / Ergebnis:

Drücke Taste um den Summer zu quittieren und um die LED auf Dauerlicht umzuschalten.

#### Status:


- Blinkend
- Blinkend: 1. Stufe
- Dauerton

#### Aktion / Ergebnis:

E1: Drücke um zu quittieren und auf Dauerlicht umzuschalten - blinkt weiterhin; drücken beendet Verzögerungen.

E2: Drücke um die Erkundung zu starten.


#### Verzögerungen programmiert:

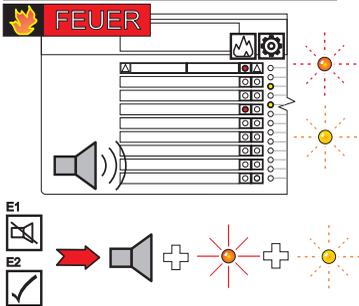

Deutsch

### 4 Akustik - Ein- und Ausschalten

#### Akustik Ein- und Ausschalten:

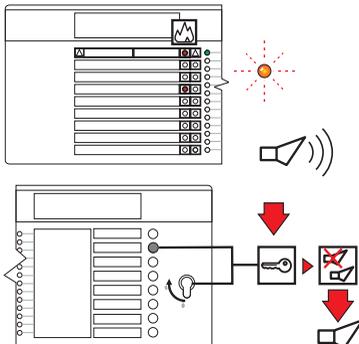


#### Status:

- Blinkend
- Aktiv
- Dauerton

#### Aktion / Ergebnis:

Schlüssel einstecken und 90 Grad drehen. Drücke Taste . Akustik wird abgeschaltet. Drücke Taste erneut um Akustik wieder einzuschalten.

## 5 STÖRUNG - gelbe LED blinkt - Was ist zu tun?

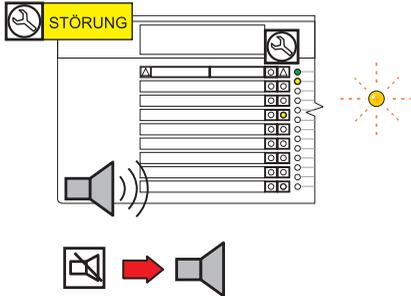

### Status:

- Blinkend
- Intervallton
- Aktiv

### Aktion / Ergebnis:

Drücke Taste um den Summer zu quittieren  
LED blinkt weiterhin.

**Untersuchen Sie den Grund der Störung - Rufen Sie einen Servicetechniker.**


## 6 Test / Abschaltungen (Ebene 2) - Gelbe LED Dauerlicht

Deutsch

**Achtung: Wenn die LED Systemstörung dauernd leuchtet, besteht die Möglichkeit, dass das Gebäude nicht mehr von der Brandmeldeanlage überwacht werden kann !**

Schlüssel einstecken und 90 Grad im Uhrzeigersinn drehen um in die Zugriffsebene zu gelangen.

### 6.1 Lampentest

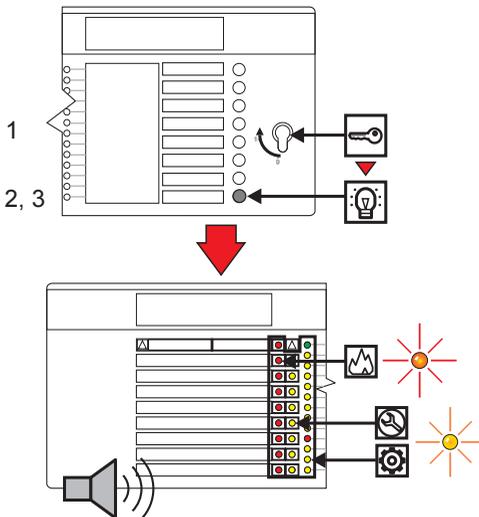

#### 1 Schlüssel einstecken

und im Uhrzeigersinn drehen um in Ebene 2 zu gelangen.

#### 2 Taste drücken und festhalten:

Folgende LEDs leuchten: , und . Der Summer wird aktiviert.

#### 3 Taste loslassen.

LEDs , und erlöschen und der Summer ist leise.


#### 4 Schlüssel 90°

gegen dem Uhrzeigersinn drehen um in Ebene 1 zu gelangen.

## 6.2 Test / Abschaltfunktionen

Die möglichen Test- und Abschaltungsoptionen sind in der Tabelle unten aufgelistet. Die Zustandsänderungen für TEST bzw. ABSCHALTUNG einer einzelnen Meldegruppe wird hier beschrieben. Folgen Sie den gleichen Anweisungen um andere Einstellungen zu ändern.

Option	Alle Gruppen		Einzelne Gruppe		Akustik abgeschaltet	Alarm-Ausg. abgeschaltet	Störungs-Ausg. abgeschaltet
	Test	Abschalt.	Test	Abschalt.			
1					✓	✓	✓
2						✓	
3	✓	✓					
4			✓	✓			
5					✓		
6						✓	✓

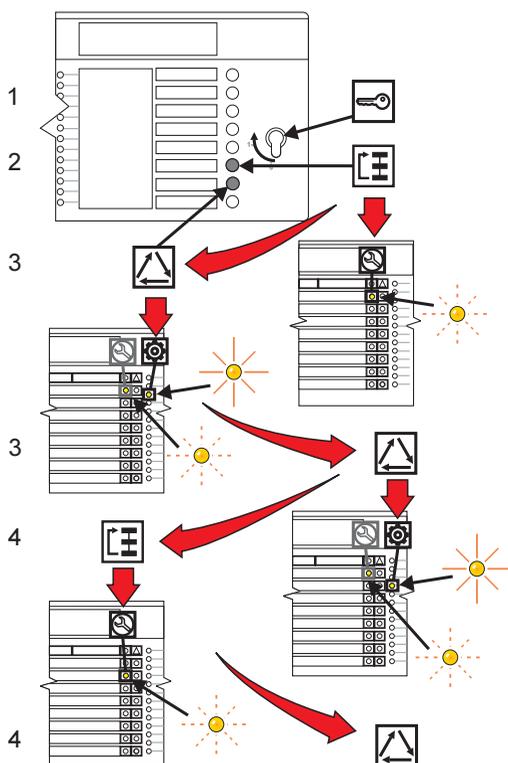

- 1 Schlüssel einstecken

und im Uhrzeiger-sinn drehen.

- 2 Taste drücken um

Einstellungsoptionen 1-6 zu durchlaufen und die LEDs anzu-steuern. Eine blinkende LED zeigt die aktive Auswahl an.

- 3 Taste drücken um

zwischen Zustand NORMAL, TEST oder ABSCHALTUNG zu wählen. Die Auswahl wird durch die Ansteuerung der LED angegeben.

- 4 Wiederholen Sie ggf. die Schritte 2 und 3 um weitere Änderungen vorzunehmen.


- 5 Schlüssel um 90 Grad entgegen dem Uhrzeigersinn um wieder in Ebene 1 zu gelangen.

Alle Änderungen sind gespeichert. Die LED ist dauernd an.

- 6 Um die Änderungen zurückzunehmen, wiederholen Sie die Schritte 1 bis 5 um die LEDs auszuschalten.

## 6.3 Verzögerung AN / AB

Das Blinken der LED VERZÖGERUNG PROGRAMMIERT folgt den Summer bei dem Verzögerungs-Countdown – unabhängig von der Taste Summer Aus. In den letzten 5 Sekunden des Countdown verdoppelt der Summer seine Intervallfrequenz.

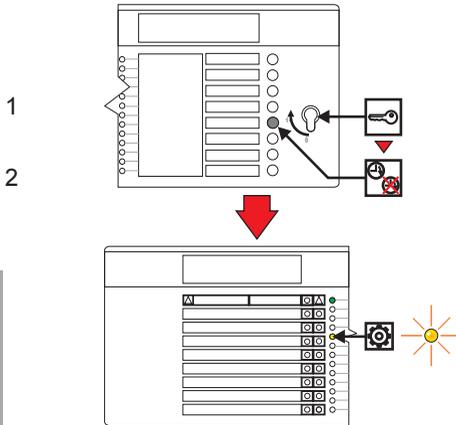

- 1 Schlüssel einstecken und um 90Grad drehen um in Ebene 2 zu gelangen
- 2 Taste drücken. Die LED VERZÖGERUNG PROGRAMMIERT wird angesteuert.
- 3 Schlüssel entgegen Uhrzeigersinn drehen um wieder in Ebene 1 zu gelangen. Automatisch wird die Verzögerung gespeichert (LED dauernd angesteuert).
- 4 Wiederholen Sie diese Prozedur um die Verzögerung zurückzunehmen. Die LED verlischt.

Deutsch

## 7 Wartung

Fertigen Sie ein Brandmeldebuch mit den entsprechenden Objektdaten und den Ereignisdaten. In diesem Buch sollten alle Vorkommnisse wie Feueralarme, Störungen und Wartungen vermerkt werden. Tragen Sie ebenfalls die Daten der Wartungsfirma inklusive der Telefonnummer ein. Die verantwortliche Person soll in regelmäßigen Abständen Funktionsteste durchführen, um die bestimmungsgemäße Funktion der Brandmeldeanlage sicherzustellen: Täglich – Überprüfung des Normalbetriebs; wöchentlich – Auslösen eines Automatischen Melders / Handmelders pro Meldegruppe um die Funktion der akustischen Signalegeber zu prüfen; quartalsmäßig – Einträge des Brandmeldebuch prüfen, Zustand von Akkus und Ladeteil prüfen sowie externe Alarmierungswege; jährlich – alle Geräte der Brandmeldeanlage prüfen, visuelle Überprüfung der Elemente und Kabelwege.

### Reinigung

Reinigen Sie das Gehäuse der Zentrale in regelmäßigen Abständen mit trockenem, fusselfreiem Tuch. **Benutzen Sie keine Reinigungsmittel!**